


TBUシリーズ組立て写真



位置:  
撮影日:


天井FFU周りフレーム組立て  
機種により、1組と2組の2種類あり  
照明用の取付けフレーム(F23M)が  
つく場合、取付けます

床にて、1面を門形に組立て。

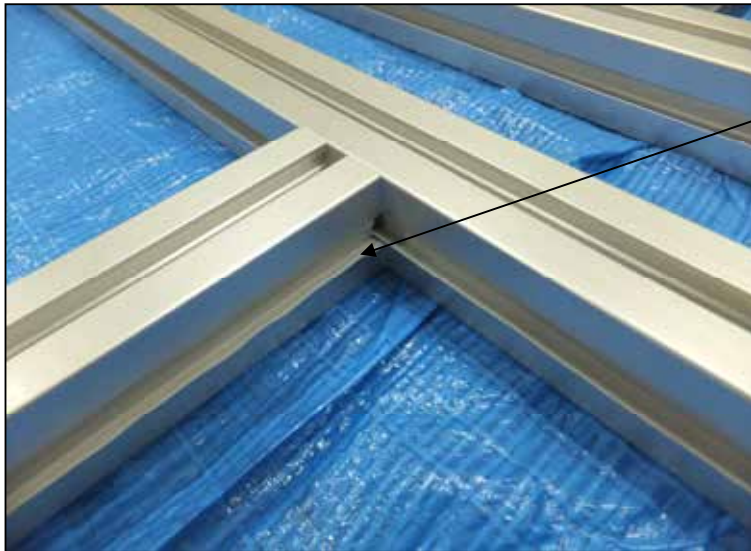

位置:  
撮影日:

天井FFU周りパッキン入れ  
端から端まで入れ缺でカット

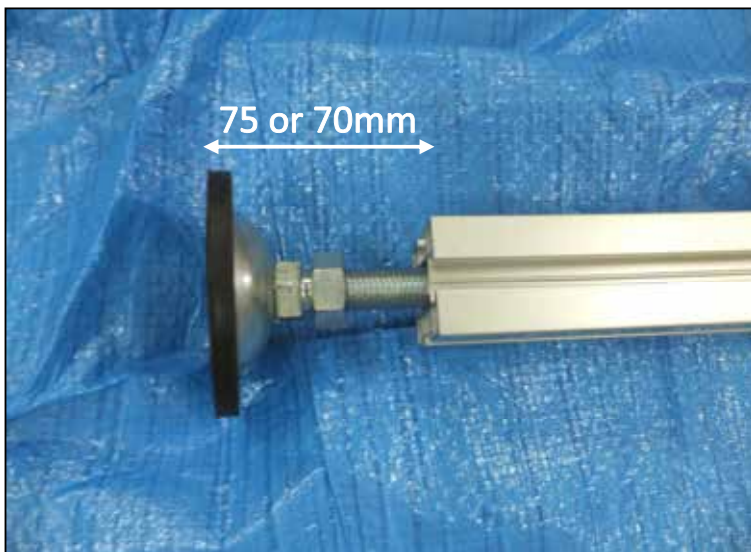

位置:  
撮影日:

アジャスタボルトねじ込み

CBシリーズ 75mm  
TBUシリーズ 70mm  
※写真はTBUシリーズ

TBUシリーズ組立て写真



位置：  
撮影日：

柱の上部は横梁から3mm下げる。



位置：  
撮影日：

天井部、門形組み上がり。



位置：  
撮影日：

門形を立てる。

TBUシリーズ組立て写真



位置：  
撮影日：

横梁にTロックを必要数入れる。  
Tロックの向きに注意。



位置：  
撮影日：

天井梁2面結合。



位置：  
撮影日：

天井梁3面結合。

TBUシリーズ組立て写真



位置：  
撮影日：

下面の梁3箇所結合。



位置：  
撮影日：

柱を両サイドに広げながら、FFUフレームを  
Tロックに入れ込む。



位置：  
撮影日：

FFUフレームを入れ込んでから必要な位置  
スライさせる。



位置：  
撮影日：

2つ目のFFUフレームも同様に入れ込む。  
必要な位置でTロック締結。



位置：  
撮影日：

天井梁前面の梁を入れ込む。  
Tロックを梁側に入れ落とし込む様にして  
上から入れ込み締結。



位置：  
撮影日：


FFU固定用の金具をFナットを使って  
取り付け。  
金具の向きに注意。

TBUシリーズ組立て写真



位置:  
撮影日:

FFUが入る開口。  
金具をスライドさせ引っ込める。

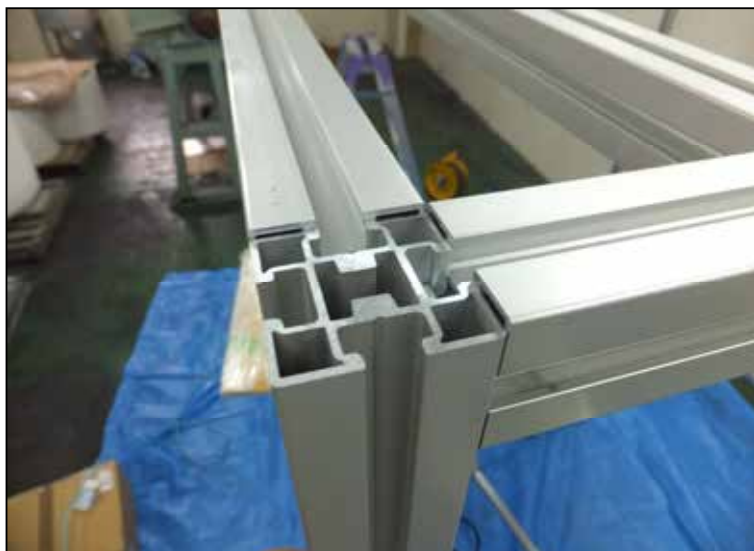

位置:  
撮影日:

柱上部。



位置:  
撮影日:

エンドキャップ取り付け。  
柱と梁が揃う。



位置：  
撮影日：

柱にFナットを入れ込み、サポートクリップで固定。



位置：  
撮影日：

Fナットの下にサポートクリップが入りこむ。  
指で摘むと入ります。



位置：  
撮影日：


納まった状態。  
Fナットが落ちません。

TBUシリーズ組立て写真



位置:  
撮影日:

ブラケット40を上記のFナットで固定。

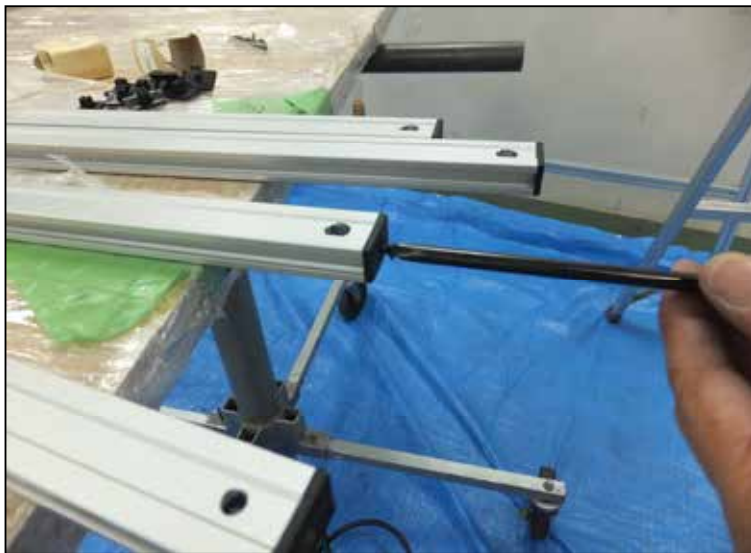

位置:  
撮影日:

筋交いにエンドキャップ取り付け。  
小型の物には筋交いは付きません。



位置:  
撮影日:

Fナットを使って、梁と柱を固定。



TBUシリーズ組立て写真



位置:  
撮影日:

筋交いは長い、短いがあります。



位置:  
撮影日:

筋交いの長いほうが下側に交差します。



位置:  
撮影日:

出入口のカーテン押さえを取り付ける為、Fナットを先により入れ込んでおく。



位置：  
撮影日：

カーテンを上から被せる。  
冬場は寒い為、カーテンがちじんでいま



位置：  
撮影日：

出入口のカーテン押さえ取り付け



位置：  
撮影日：

天井部のFFU取り付け部のカーテンをカッターにて×印にカットする。




位置：  
撮影日：

天井上でカーテンを折り返し丸棒を入れ込み



位置：  
撮影日：

丸棒はカーテンと一緒に溝の中で矢印方向  
(外向き)に押さえる。  
丸棒を外向きに押さえながらカーテン押さえ  
を溝に嵌め込む。  
カーテン押さえの向きに注意。

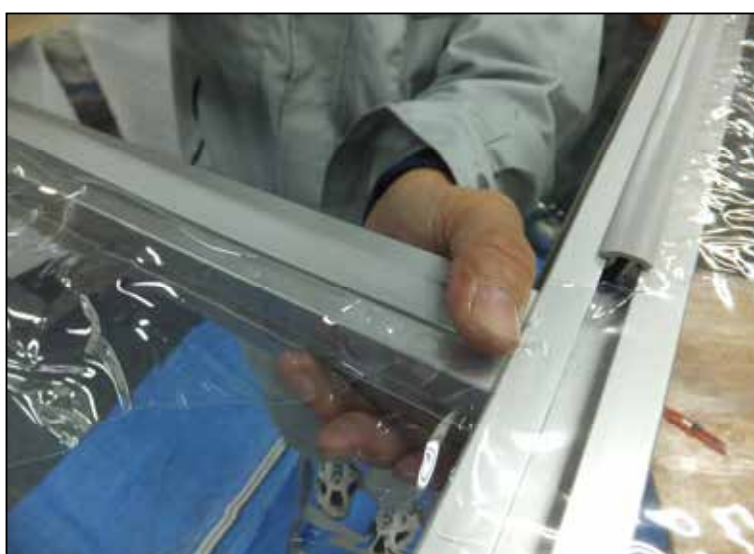


位置：  
撮影日：

プラスチックハンマーにて軽く叩くと簡単に入ります。



位置：  
撮影日：

あまったカーテンをカッターにてカット。  
本体側のカーテンを切らない様に注意。

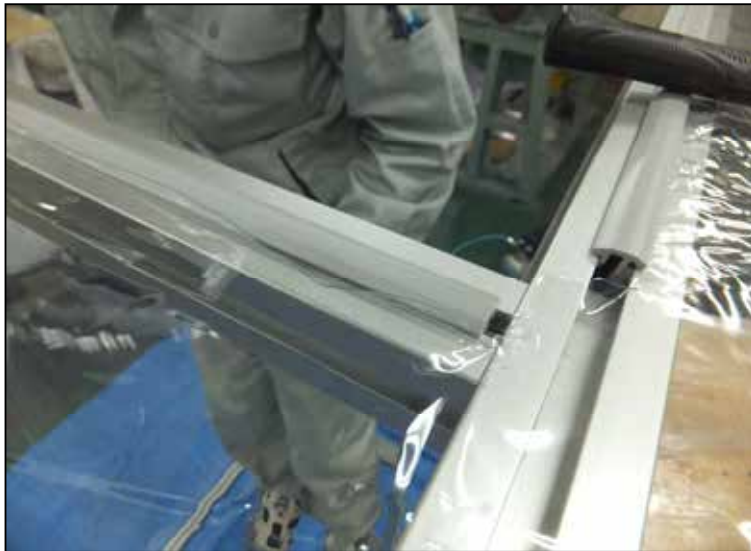

位置：  
撮影日：

カーテンを押さえた状態。



位置：  
撮影日：

FFUを下から穴に向かって押し上げる。  
パッキンがある為、少し硬いです。  
(FFUの両側を2人で押し上げる。)

TBUシリーズ組立て写真



位置:  
撮影日:

フレームの下面まで押し上げたら、FFU様  
スライド金具をスライドさせ、FFUを受ける。  
スライド金具のネジを締める。



位置:  
撮影日:

電気配線を行い終了。



位置:  
撮影日:

TBUシリーズ組立て写真

---



位置:  
撮影日: